



Rohrgreifer

Typ II / RG 5,0

GESAMTINHALTSVERZEICHNIS

Gruppe	Titel	Seite
1.	Vorwort	3
2.	Einleitung und Allgemeines	4
2.1	Einleitung	4
2.2	Haftungs- und Gewährleistungsgarantie	4
2.3	Allgemeine Angaben zum Verständnis und zur Handhabung dieser Betriebsanleitung	5
2.4	Bedeutung der in dieser Anleitung verwendeter Symbole (Piktogramme)	6
3.	Funktionsbeschreibung, Einzelteile und technische Daten	7
3.1	Darstellung des Rohrgreifers	7
3.2	Funktionsbeschreibung des Rohrgreifers	7
3.3	Einzelteile des Rohrgreifers	8
3.4	Bestimmungsgemäße Verwendung	10
3.5	Technische Daten des Rohrgreifers	10
4.	Sicherheitsbestimmungen	10
4.1	Allgemeines	10
4.2	Maschinenkennzeichnung	11
4.3	Allgemeine Sicherheitshinweise	12
4.4	Spezielle Sicherheitshinweise	12
5.	Montage und Herstellung der Betriebsbereitschaft	14
5.1	Allgemeines	14
5.2	Erstinbetriebnahme	14
5.3	Herstellung der Betriebsbereitschaft	14
6.	Bedienung	17
6.1	Allgemeines	17
6.2	Bedienung	17
7.	Störungen, Ursachen und Behebung	19
7.1	Allgemeines	19
7.2	Störungsarten	19
8.	Wartung und Instandhaltung	20
8.1	Allgemeines	20
8.2	Wartung bei Bedarf	20
8.3	Wöchentliche Wartung	20
8.4	Jährliche Wartung	20
9.	Prüfungen Von Lastaufnahmemitteln	21
9.1	Prüfung vor der 1. Inbetriebnahme	21
9.2	Regelmäßige Prüfungen	21
9.3	Außerordentliche Prüfung	21

1. Vorwort

Inhaltliche Änderungen vorbehalten.

Alle Rechte an dieser Dokumentation, insbesondere das Recht der Vervielfältigung und der Verbreitung sowie der Übersetzung bleiben vorbehalten.

Kein Teil dieser Dokumentation darf in irgendeiner Form (durch Fotokopie, Mikrofilm oder ein anderes Verfahren) ohne vorherige schriftliche Zustimmung der **Metallbau Finow GmbH** reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme vervielfältigt oder verbreitet werden.

Drucklegende:

5. Ausgabe

November 2013

Wir empfehlen Ihnen, die Betriebsanleitung zum Rohrgreifer an einem geeigneten Ort aufzubewahren, um stets bei evtl. Auftretenden Fragen einen direkten Zugriff zu gewährleisten.

Bewahren Sie daher die Betriebsanleitung sorgfältig auf; Sie können sie später noch in folgenden Fällen benötigen:

- Zur Bedienung, Wartung und Überprüfung der Maschine
- Zu Schulungszwecken
- Zum Selbststudium

Belassen Sie eine Ausfertigung der Betriebsanleitung auf der Baustelle!

2. Einleitung und Allgemeines

2.1 Einleitung

Diese Betriebsanleitung ist als Hilfe für das bedienende, überwachende und instandhaltende Personal des Rohrgreifers gedacht.

Sie enthält eine umfassende Beschreibung der einzelnen Bedienschritte, detaillierte Angaben zur Erst- und Wiederinbetriebnahme aller zum Rohrgreifer gehörenden Installationen und Apparaturen sowie Hinweise zur Wartung und Instandhaltung, soweit diese dem Bedienungspersonal obliegt.

Bei nicht selbst zu behebenden Störungen sollte unser Kundendienst informiert und in Anspruch genommen werden.

**Metallbau Finow GmbH
Altenhofer Straße 49
16227 Eberswalde**

**Telefon: 03334/33012
Telefax: 03334/33120
E-Mail: info@metallbau-finow.de**

2.2 Haftungs- und Gewährleistungsgarantie

Alle Angaben und Hinweise für die Bedienung und Instandhaltung des Rohrgreifers erfolgen unter Berücksichtigung unserer bisherigen Erfahrungen und Erkenntnisse nach bestem Wissen.

Für etwaige Fehler oder Unterlassungen haften wir, unter Ausschluss weiterer Ansprüche, im Rahmen der im Hauptvertrag eingegangenen Gewährleistungsverpflichtungen. Ansprüche auf weitergehenden Schadensersatz, gleich aus welchem Rechtsgrund derartige Ansprüche hergeleitet werden, sind ausgeschlossen.

Übersetzungen werden ebenfalls nach bestem Wissen durchgeführt. Eine irgendwie geartete Haftung für Übersetzungsfehler können wir nicht übernehmen. Auch dann nicht, wenn die Übersetzung von uns oder in unserem Auftrag erfolgte.

Maßgebend bleibt allein der deutsche Text, den Sie auf Wunsch von uns erhalten können.

Die Überlassung dieser Bedienungsanleitung an Dritte ist verboten und verpflichtet zu Schadensersatz.

Eine Haftung oder Gewährleistung ist ausgeschlossen wenn:

- die Hinweise und Anweisungen der Betriebsanleitung nicht beachtet werden,
- der Rohrgreifer einschließlich zugehöriger Einrichtungen fehlerhaft bedient wird bzw. seine Handhabung nicht dem vorgeschriebenen Ablauf entspricht,
- der Rohrgreifer entgegen seiner Bestimmung zweckentfremdet genutzt wird,
- Schutzeinrichtungen nicht benutzt oder außer Funktion gesetzt werden,
- Funktionsänderungen jeder Art ohne unsere schriftliche Zustimmung durchgeführt werden,
- die einschlägigen Sicherheitsbestimmungen nicht beachtet werden (siehe entsprechendes Kapitel in dieser Betriebsanleitung),
- der Rohrgreifer einschließlich der zugehörigen Einrichtungen unsachgemäß (zeitlich wie auch in der Ausführung) gewartet wird (das schließt auch die Verwendung vorgeschriebener Ersatzteile ein).

Bei Austausch von Teilen bzw. für die Ersatzteilbeschaffung sind nur die vom Hersteller freigegebenen Original- bzw. äquivalente Ersatzteile zu verwenden. Bei Nichtbeachtung entfällt die Haftungs- und Gewährleistungsgarantie.

2.3 Allgemeine Angaben zum Verständnis und zur Handhabung dieser Betriebsanleitung

1. Bei der Übergabe hat der Hersteller oder der Händler Ihnen die Bedienung und Instandhaltung des Rohrgreifers erläutert. Bevor Sie jedoch den Rohrgreifer in Betrieb nehmen, lesen sie bitte diese Betriebsanleitung sorgfältig durch. Die besonders gekennzeichneten Sicherheitshinweise sind unbedingt zu beachten.

Legen Sie bitte diese Betriebsanleitung nicht ungelesen beiseite, auch wenn Sie eine solche oder eine ähnliche Anlage bereits bedient haben.

2. Der gelieferte Rohrgreifer entspricht in seiner Konstruktion und Herstellung der EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG und den *Metallbau Finow GmbH*- sowie den gültigen UVV-Vorschriften. Zur Vermeidung von Unfällen und zur Sicherung der optimalen Leistung dürfen an dem Rohrgreifer weder Veränderungen noch Umbauten vorgenommen werden, die durch die *Metallbau Finow GmbH* nicht ausdrücklich genehmigt worden sind.

3. Wichtige Hinweise, wie sicherheitstechnische Hinweise, sind durch entsprechende Symbole gekennzeichnet.

Befolgen Sie diese Hinweise, um Unfälle und Maschinen- bzw. Personenschäden zu vermeiden. (Bedeutung der Symbole siehe Folgeseite)

4. Weiterhin obliegt es dem Betreiber, den einschlägigen Umweltschutzbestimmungen sowie der Entsorgungspflicht (Öle, Fette, Reinigungsmittel etc.) Rechnung zu tragen.
5. Diese Betriebsanleitung enthält die International genormten SI-Maßeinheiten.
6. Alle Klammerangaben (/...) in den nachfolgenden Texten verweisen auf nähere Erläuterungen, die sich auf die entsprechenden Seiten beziehen.
7. Bei den mit * (Sternchen) bezeichneten bzw. gekennzeichneten Passagen handelt es sich um Optionen, die ergänzende oder erweiternde Funktionen auszuüben. Gemäß Ihrem Bestellumfang sind diese Beschreibungen von Fall zu Fall zu berücksichtigen.

2.4 Bedeutung der in dieser Betriebsanleitung verwendeten Symbole



Warnung vor einer Gefahrenstelle




Warnung vor schwebender Last

i

Information

3. Funktionsbeschreibung, Einzelteile und technische Daten

3.1 Darstellung des Rohrgreifers

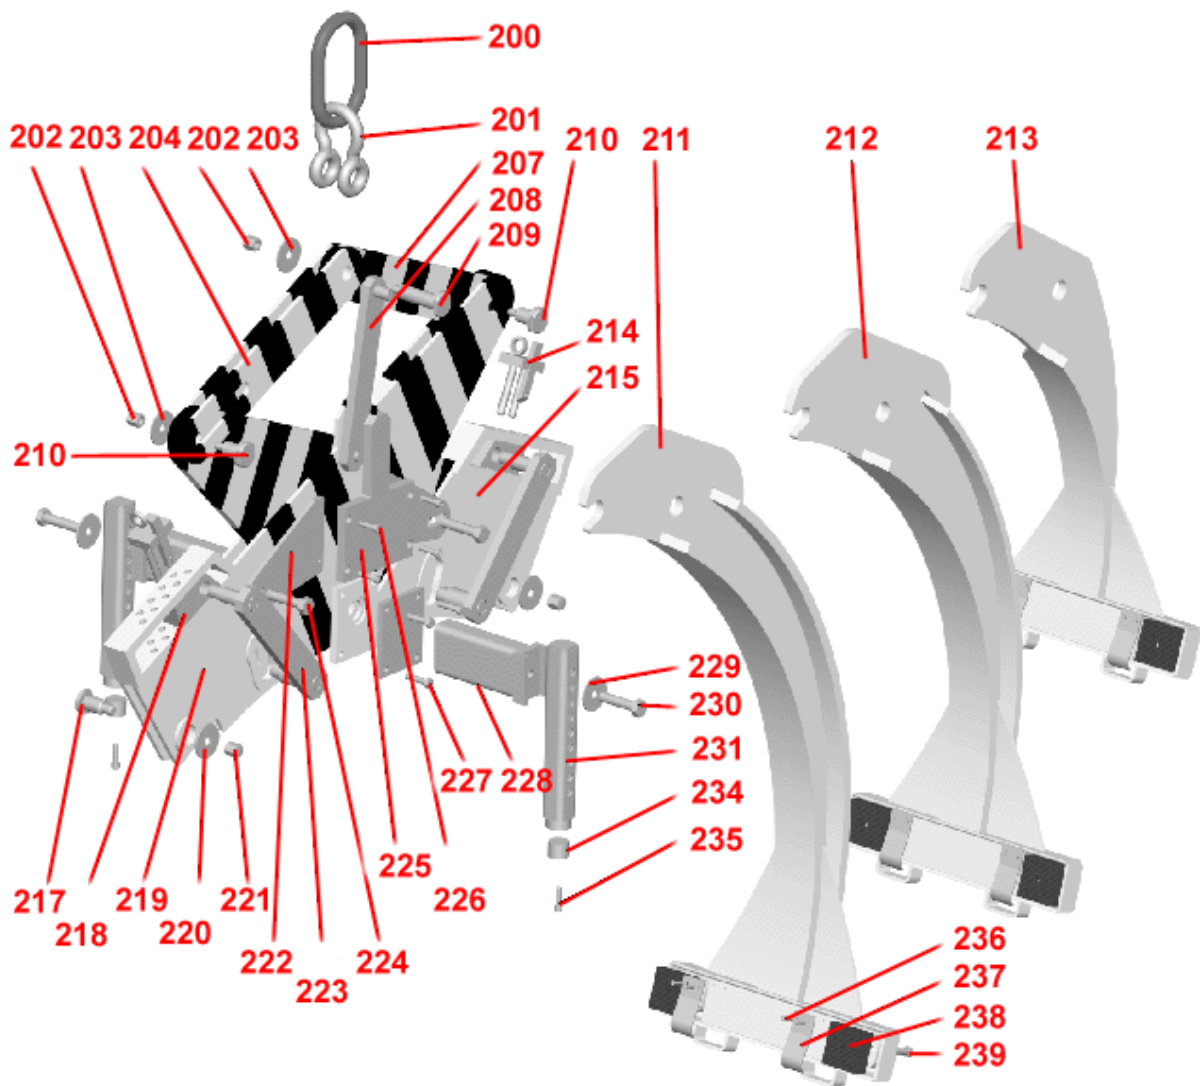

3.2 Funktionsbeschreibung des Rohrgreifers

Der Rohrgreifer arbeitet nach dem Scherenprinzip. Die Aufnahme von Rohren erfolgt gewichtsschließend. Die Greifbacken nehmen die Rohre unterhalb des Rohrdurchmessers auf.

Der Rohrgreifer ist mit einer Schrittautomatik ausgerüstet. Dies setzt einen Arbeitsablauf in entsprechender Reihenfolge voraus:

1. Der geöffnete Rohrgreifer wird mittig auf das Rohr abgesetzt. Der Rohrgreifer ist vollkommen entlastet.
2. Beim Anheben erfolgt ein selbsttätiges Schließen der Schließvorrichtung. Das Rohr wird kraft- und formschlüssig aufgenommen.
3. Das Rohr wird abgesetzt. Der Rohrgreifer wird vollständig entlastet.
4. Nach dem Absetzen und völligen Entlasten des Rohrgreifers muss zum Öffnen eine Sicherheitsklinke gezogen werden. Dies verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Rohrgreifers. Die automatische Schließvorrichtung öffnet nun die Verriegelung der Arme des Rohrgreifers. Der Rohrgreifer kann angehoben werden.

Der Rohrgreifer vom **Typ II / RG – 5,0** ist ausschließlich zum Transport von Betonrohren geeignet. Für Steinzeugrohre ist eine Zusatzausrüstung notwendig.

Der Rohrgreifer besteht aus dem Oberteil mit der Bezeichnung RG / II – 5,0 t und den auswechselbaren Armpaaren. Diese sind für verschiedene Außendurchmesser verstellbar.

3.3 Ersatz- und Einzelteile des Rohrgreifers (Pos. auf Seite 7)

Position	alte Position	Bezeichnung
Ersatzteile		
200	1	Aufhängeglied
201	2	Ankerschäkel
202		Hutmutter M16
203		Scheibe 58*5*18
204	14	Lasche mit Langloch
207		Führungsflansch
208		Schaltstange
209	3	Schäkelbolzen 50*128 M16 30*93
210	5	Bolzen 50*78 M16 30*43
211		Greifarm 150
212		Greifarm 125

Ersatz- und Einzelteile des Rohrgreifers (Fortsetzung)

213		Greifarm 90
214	10	Sicherung
215		Grundplatte Bl. 20
217	12	Bolzen 60*100 M20 40*60
218		Führungsläufer
219		Grundplatte/ Doppelblech
220		Scheibe 68*5*22
221		Hutmutter M20
222	21	Automatenhalter (2-teilig)
223	19+20	Verbindungseinheit
224		Sechskantschraube. M16*90 mit Splint
224.1		Kronmutter M16
225	15	Schaltplatte
226		Innensechskantschraube M10*25
227		Sechskantschraube M12*25
228	22	Stützenhalter
229		Scheibe 58*5*18
230		Sechskantschraube M16*90
231	8	Stütze RG 5,0
234		Gummi 40*30
235		Sechskantschraube M8*25
236		Sechskantschraube M6*10
237		Federblech Arm 90 + 125 + 150
238		Stahlbacke Arm 90 + 125 + 150
239		Sechskantschraube M12*50
240		Mittelbolzen M20 40*62
241		Sechskantmutter M20
242		Scheibe 55*5*22
Einzelteile		
225.1		Sicherheitsklinke für Schaltplatte
225.2		Feder für Sicherheitsklinke

225.3		Blattfeder für Schaltplatte
225.4		Kerbstift für Sicherheitsklinke
200 M?		Federringe aller Abmessungen

Einzelteile sind gleichzeitig auch Ersatzteile. Bitte teilen Sie bei Bestellungen von Einzel- und Ersatzteilen die jeweilige Positionsnummer mit

3.4 Bestimmungsgemäße Verwendung

Der Rohrgreifer Typ II / RG-5,0 ist je nach eingesetztem Armpaar für Rohre mit einem Außendurchmesser von 700 mm bis 1800 mm und einer Länge bis 3200 mm vorgesehen. Der Rohrgreifer ist ausschließlich für Transport von Betonrohren geeignet. Der Transport von anderen Rohren aus Materialien wie z.B. Eternit, PVC o.ä. kann zum Bruch der Rohre führen. Zum Transport von Steinzeugrohren müssen Gummi-backen* verwendet werden.

3.4 Technische Daten, Maße und Gewichte

Gewicht: 334 kg mit Armpaar Typ 150

Tragkraft: 5000 kg

Armpaar Typ 90 (II / 1. RGA 700 – 1100)
für Rohre mit Außendurchmessern von 700 mm bis 1100 mm

Armpaar Typ 125 (II / 4. RGA 1050 – 1480)
Für Rohre mit Außendurchmessern von 1050 mm bis 1480 mm

Armpaar Typ 150 (II / 6. RGA 1300 – 1800)
Für Rohre mit Außendurchmessern von 1300 mm bis 1800 mm

4. Sicherheitsbestimmungen

4.1 Allgemeines

Die in diesem Abschnitt behandelten Vorschriften, Hinweise und Sicherheitsbestimmungen sind unbedingt zu beachten und einzuhalten.



Der Rohrgreifer darf nur von Personen bedient werden, die hierfür ausgebildet bzw. unterwiesen wurden. Mangelhaftes Wissen kann Schäden am Rohrgreifer oder für den Bedienenden herbeiführen.

Definition Benutzer

- Als **Fachkraft** gilt, wer aufgrund seiner fachliche Ausbildung, Kenntnisse und Erfahrungen sowie Kenntnis der einschlägigen Bestimmungen, die ihm übertragenen Arbeiten beurteilen und mögliche Gefahren erkennen kann.
- Als **unterwiesene Person** gilt, wer über die ihr übertragenen Aufgaben und die möglichen Gefahren bei unsachgemäßen Verhalten unterrichtet und, falls erforderlich, angeleitet sowie über die notwendigen Schutzeinrichtungen und Schutzmaßnahmen belehrt wurde.
- Als **Laie** gilt, wer weder als Fachkraft noch als unterwiesene Person qualifiziert ist.

Dies gilt besonders für Wartung und Instandsetzung sowie bei der Fehlersuche und Störungsbeseitigung.

Vor der Nutzung des Rohrgreifers ist das Bedienungs- und Wartungspersonal eingehend mit dem Rohrgreifer und seinen Komponenten vertraut zu machen. Das Personal muss vor der Inbetriebnahme des Rohrgreifers in einer Sicherheitsunterweisung auf Gefahrenstellen hingewiesen und belehrt werden. Diese Sicherheitsunterweisung ist bei Bedarf zu wiederholen.

4.2. Maschinenkennzeichnung

Die Angaben in dieser Betriebsanleitung gelten nur für die Maschine, deren Maschinenummer auf dem Titelblatt angegeben ist.

Das Typenschild mit der Maschinenbezeichnung und der Maschinenummer ist an der Grundplatte des Rohrgreifers befestigt.

	
Altenhofer Straße 49	16227 Eberswalde
Telefon: 03334 / 33012	Fax: 03334 / 33120
Maschinenummer: lfd.Nr./Baujahr	
Baujahr:	
Maschinentyp: Typ II / RG – 5,0	
max. Eigengewicht:	334 kg
max. Tragkraft:	5000 kg
	CE

Für eine schnelle Bearbeitung halten Sie bei allen Rückfragen Maschinentyp und Maschinenummer bereit.

4.3 Allgemeine Sicherheitshinweise

- i** *Verletzungen – auch kleine Wunden – sind wegen möglicher Infektionen sofort behandeln zu lassen.*
- i** *Jeder Unfall (Personen oder Sachschaden) ist sofort dem Vorgesetzten und dem Sicherheitsbeauftragten zu melden.*
- i** *Verkehrs- und Fluchtwege sind freizuhalten.*

4.4 Spezielle Sicherheitshinweise

Speziell für den Rohrgreifer gilt:

Der Rohrgreifer ist so konzipiert, dass die bestehenden, einschlägigen aktuellen Vorschriften und Sicherheitsbestimmungen zur Unfallverhütung für den bestimmungsgemäßen Betrieb bei sach- und fachgemäßer Bedienung eingehalten werden.

- i** *Während des Einbringens eines Rohres ist darauf zu achten, dass sich niemand im jeweiligen Grabenabschnitt aufhält.*



Vor dem Öffnen der Sicherheitsklinke muss der Rohrgreifer vollständig entlastet werden.



Achten Sie auf Oberleitungen und Standfestigkeit des Untergrundes



Der Aufenthalt im Schwenkbereich des Kranes und unter schwebenden Lasten ist verboten.

Bei Einsatz eines Kranes / Baggers

- Das Grundgerät (Kran/Bagger) muss für die zu transportierende Last geeignet sein.
- Vor der Aufstellung auf Hindernisse (andere Maschinen, Lagergut, Bauwerke, Freileitungen) achten.
- Hebezeug auf tragfähigem Untergrund aufstellen, nur zugelassene Unterlagen verwenden.
- Bei Sicht Einschränkung ist ein Einweiser einzusetzen.
- Bei Erfordernis alle Abstützungen ausfahren.
- Die Tragfähigkeit des Gerätes und das Gewicht der aufzunehmenden Last müssen bekannt sein oder sicher abgeschätzt werden können.

Die Last

- Den Ovalring des Rohrgreifers in den Lasthaken des Kranes / Baggers einhängen (auf einwandfreie Funktion der Lasthakensicherung achten).
- Die Last muss so angeschlagen werden, dass eine waagerechte Lage des zu verlegenden Rohres gegeben ist.
- Pendelbewegungen des zu verlegenden Rohres während des Transportes sind zu vermeiden.
- Die Greifarme des Rohrgreifers dürfen nur im Bereich der Backen (123) das Rohr berühren.
- Die roten Markierungen des Rohrgreifers dürfen sich nicht überschneiden.
- Die maximal zulässige Tragkraft des Rohrgreifers beträgt 5000 kg.

- Beachten Sie die UVV für Hebezeuge (BGR 500 Kapitel 2.8)



Achtung:

Bei einseitiger Entlastung des Rohrgreifers, d.h. nur eines Armes, öffnet der Rohrgreifer selbsttätig! Ein unbeabsichtigtes Anstoßen an ein Hindernis kann dazu ausreichen.



Der Rohrgreifer mit Rohr darf nur auf ebenen und festen Boden abgesetzt werden.



Ferner weisen wir darauf hin, dass der Rohrgreifer nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch genutzt werden darf, unter ausschließlicher Verwendung von "Original-Metallbau-Finow" Ersatzteile. Bei Nichtbeachten entfällt die Haftung und Gewährleistung des Herstellers.

Hinweis:

- Im Übrigen gelten sämtliche Vorschriften der TBG (Tiefbau-Berufsgenossenschaft) sowie
- Die DIN 4124 "Baugruben und Gräben, Böschungen, Arbeitsraumbreiten und Verbau."
- Unsere Produkte tragen das CE - Kennzeichen

5. Montage und Herstellung der Betriebsbereitschaft

5.1 Allgemeines



Es wird empfohlen, sofort nach Eintreffen die gesamte Lieferung auf Vollständigkeit und evtl. Transportschäden zu überprüfen. Dies ist mit Hilfe des beiliegenden Lieferscheines und der Begleitpapiere möglich.

Reklamationen werden im Allgemeinen nur dann berücksichtigt, wenn sie am Tage des Eintreffens der Maschinen dem Transportunternehmen bzw. der Metallbau Finow GmbH gemeldet werden.

Der Rohrgreifer ist am Einsatzort entsprechend der nachfolgenden Arbeitsanweisung zu transportieren, aufzubauen und in Betriebsbereitschaft zu setzen.

5.2 Erstinbetriebnahme

Der Rohrgreifer wird im vorbereiteten Zustand angeliefert.

Stellen Sie gemäß Kapitel 5.3 die Betriebsbereitschaft her.

Vor jeder Erstinbetriebnahme ist der betriebsbereite Rohrgreifer nach UVV „BGR 500 Kapitel 2.8“ Punkt 13.15.1 durch einen Sachkundigen auf Betriebssicherheit zu prüfen. Dabei festgestellte Mängel sind vor der Erstinbetriebnahme des Rohrgreifers zu beseitigen.

5.3 Herstellung der Betriebsbereitschaft

Hängen Sie das Oberteil des Rohrgreifers mit geeignetem Hebezeug am Ovalring (200) auf (siehe Bild Seite 7).

Der Rohrgreifer muss den verschiedenen Außendurchmessern der Rohre angepasst werden. Dazu wird das dem Rohraußendurchmesser entsprechende Armpaar ausgewählt.



Achtung!

Verwenden Sie immer zusammengehörige Armpaare. Die Benutzung unterschiedlicher Arme aus verschiedenen Arm-Paaren ist verboten. Gefahr des Herausrutschens oder Bruch des zu transportierenden Rohres.

- Armpaar Typ 90 (II / 1. RGA 700 – 1100)
für Rohre mit Außendurchmessern von 700 mm bis 1100 mm
- Armpaar Typ 125 (II / 4. RGA 1050 – 1480)
für Rohre mit Außendurchmessern von 1050 mm bis 1480 mm
- Armpaar Typ 150 (II / 6. RGA 1300 – 1800)
für Rohre mit Außendurchmessern von 1300 mm bis 1800 mm

Einbau der Arme

Die Hutmutter (221) vom Bolzen (217) lösen und Bolzen (217) entfernen.
 Den Arm mit der oberen Aussparung in den Greiferkopf einhängen.
 Die Bohrung im Arm mit der Bohrung im Greiferkopf zur Deckung bringen
 und den Bolzen (217) wieder einstecken.
 Scheibe (220) und Hutmutter (221) aufschrauben und festziehen.
 Die gleichen Schritte am 2. Greifarm wiederholen.

Einstelltabelle und Ausführungsschritte der Einstellung

O Rohr außen	Einstellung Arm – Nr.		
	90	125	150
700 – 750	GG – 8		
750 – 800	GG – 7		
800 – 850	FF – 6		
850 – 900	EF – 4		
900 – 950	DE – 3		
950 – 1000	CD – 2		
1000 – 1050	BC – 1		
1050 – 1100	AA – 0	FG – 8	
1100 – 1150		FF – 8	
1150 – 1200		EF – 7	
1200 – 1220		DE – 6	
1200 – 1250		DE – 6	
1250 – 1300		DD – 4	
1300 – 1320		CD – 3	
1300 – 1350		CD – 3	FG – 8
1350 – 1400		BB – 2	FF – 8
1400 – 1450		AA – 1	EF – 7
1450 – 1480		AA – 0	EE – 5
1450 – 1500			EE – 5
1500 – 1550			DE – 4
1550 – 1580			DD – 3
1550 – 1600			DD – 3
1600 – 1650			CC – 2
1650 – 1700			BB – 1
1700 – 1750			AA – 1
1750 – 1800			AA – 0


- Die Sicherung (214) ist unter Betätigung der der daran befindlichen Verriegelung zu entfernen. Jetzt kann der Arm auf die erforderliche Position eingestellt werden. Dabei muss sich der Buchstabe zwischen den Bohrungen befinden, in die die Sicherung eingesteckt wird. Nun wird die Sicherung wieder eingesteckt. Der Buchstabe der Einstellung ist von der Sicherung überdeckt. Es ist darauf zu achten, dass die Verriegelung der Sicherung eingerastet ist.

Bei Einstellung z.B. „A – B“ muss ein Arm auf „A“ und ein Arm auf „B“ eingestellt werden.



Achtung!
Verwenden Sie nur die vorgeschriebenen Positionen

- Stützen (231/9) auf gewählte Position einstellen. Dazu wird die Sechskantschraube (230/26) M16x70 ganz herausgedreht. Die Stütze wird durch die ausgewählte Bohrung mit der Sechskantschraube (230/26) M16x70, einem Federring und der Scheibe (229/27) d = 58 mm wieder befestigt. Die Nummer der Stützenposition befindet sich auf den Seiten der Stütze, genau in Höhe der jeweiligen Bohrung. Die Sechskantschraube fest anziehen.

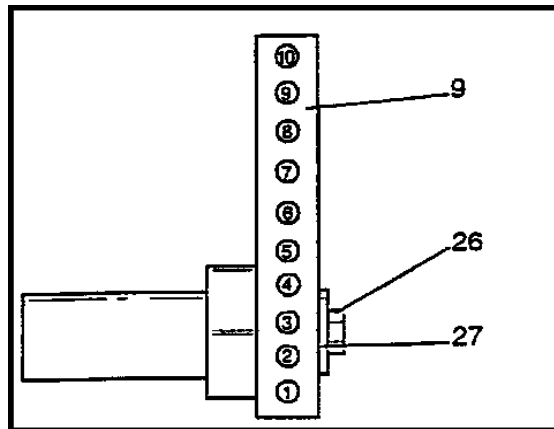

Kontrolle der Einstellung

Der Rohrgreifer ist auf ein Rohr mit entsprechendem Außendurchmesser aufzusetzen. Wenn die Arme dann geschlossen sind, ist zu kontrollieren, dass die Haltebacken im unteren Rohrdrittel anliegen und beim Anheben zwischen den Gummipuffern der Stützen (Pos. 231/9) und dem Rohr ein Luftspalt zwischen 5 mm und 30 mm vorhanden ist. Ist dies nicht gegeben, sind die Einstellwerte anzupassen.

Der Rohrgreifer ist nun für den eingestellten Außendurchmesser betriebsbereit.



Achtung!
Der Rohrgreifer ist vor der 1. Inbetriebnahme gemäß UVV „BGR 500 Kap. 2.8 Pkt. 3.15.1“ durch einen Sachkundigen auf Betriebssicherheit zu prüfen.

6. Bedienung

6.1 Allgemeines

Unter der Voraussetzung, dass Sie die vorhergehenden Abschnitte dieser Anleitung gelesen und verstanden haben, können Sie nun mit der Inbetriebnahme des Rohrgreifers beginnen.

Dazu gehören folgende Schritte:

- Wartung (Siehe Wartungsanweisung in Gruppe 8).
- Überzeugen Sie sich vor der Inbetriebnahme davon, dass ein einwandfreier, mechanischer Ablauf gewährleistet wird.
- Überzeugen Sie sich, dass alle Sicherheitsbestimmungen eingehalten werden.

Sind alle vorstehenden Kontrollen durchgeführt und es ergeben sich keine Beanstandungen, so ist wie nachfolgend beschrieben fortzufahren.



Der Rohrgreifer ist ausschließlich für Transport von Betonrohren geeignet. Der Transport von anderen Rohren aus Materialien wie z.B. Eternit, PVC o.ä. kann zum Bruch der Rohre führen. Zum Transport von Steinzeugrohren müssen Gummibacken* verwendet werden.

6.2 Bedienung

Der Rohrgreifer ist gemäß (5.1 ff.) in betriebsbereiten Zustand versetzt worden und an einem geeignetem Hebezeug aufhängt.



Transportieren Sie ausschließlich Rohre mit dem Außendurchmesser, auf den Sie den Rohrgreifer eingestellt haben!



Es dürfen nur Rohre bis 3,2 m Länge mit dem Rohrgreifer transportiert werden.



Der Rohrgreifer ist mit einer Schrittautomatik ausgestattet. Die Reihenfolge des Ablaufes ist, wie oben beschrieben, zwingend. Um zu einer gewünschten Position zu kommen, können Sie den Rohrgreifer wechselnd be- und entlasten.

Bedienung (Fortsetzung)

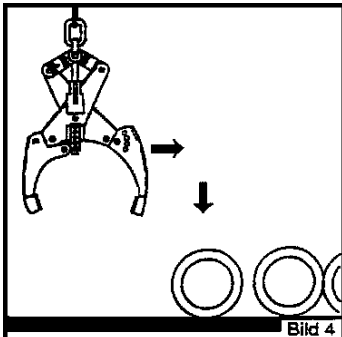


Bild 4 Der Rohrgreifer befindet sich in geöffnetem Zustand. Er wird mittig auf das zu transportierende Rohr abgesenkt. Durch vollständiges Entlasten und anschließendes Anheben erfolgt ein selbsttätiges Schließen. Das Rohr wird kraft- und formschlüssig aufgenommen.

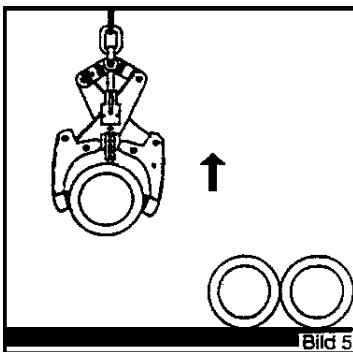


Bild 5 Nach der ersten Einstellung auf einen bestimmten Rohrdurchmesser ist vor dem Anheben der Last zu prüfen, ob sich die roten Markierungen auf den Lagerplatten (219) überschneiden. Sollte dies der Fall sein, so ist der Rohrgreifer erneut dem Außendurchmesser des Rohres anzupassen. **Vorher darf kein Rohrtransport durchgeführt werden.**

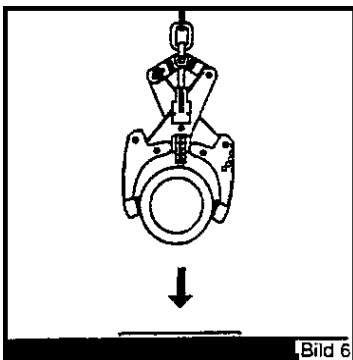


Bild 6 Das Rohr wird am Bestimmungsort abgesetzt. Das Rohr muss fest auf ebenem Boden aufliegen. Der Greifer wird durch Aufsetzen des Rohres vollständig entlastet. Danach muss zum Öffnen die Sicherheitsklinke auf der Schaltplatte (225) gezogen werden. Die Klinke verhindert ein unbeabsichtigtes Öffnen des Greifers. Sie wird bis zum Anschlag nach oben gezogen und in dieser Position gehalten. Damit ist die Verriegelung gelöst. Jetzt wird der Rohrgreifer vorsichtig angehoben. Dabei öffnen sich die Greifarme. Jetzt kann die Klinke losgelassen werden. Der Greifer kann jetzt vollständig angehoben werden, wobei die Sicherheitsklinke selbsttätig verriegelt. Nun kann das nächste Rohr aufgenommen werden.

7. Störungen, Ursachen und Behebung

7.1 Allgemeines

Dieser Abschnitt beschreibt evtl. auftretende Störungen, die durch den Bediener selbst behoben werden können.

- i** Störungen an der Mechanik, die innerhalb der nachstehenden Ausführungen nicht behandelt werden, dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal behoben werden.
- i** Es dürfen ausschließlich Original-Metallbau Finow-Ersatzteile oder äquivalente Ersatzteile verwendet werden!

Während des Arbeitsablaufes können bei ordnungsgemäß durchgeführter Wartung folgende Störungen auftreten:

- Die rote Markierungen überschneiden sich.
- Die Schrittautomatik funktioniert nicht.
- Das Rohr rutscht beim Aufnehmen aus dem Rohrgreifer.

7.2 Störungsarten

- **Die roten Markierungen überschneiden sich**

Ursache: Falsche Einstellung, bzw. Auswahl der Greifarme.

Folge: Das Rohr darf nicht transportiert werden.

Abhilfe: Neue Einstellung gemäß (5.2 ff)

- **Die Schrittautomatik funktioniert nicht**

Abhilfe: Instandsetzung durch einen *Metallbau Finow*-Monteur oder eine Fachkraft (5.1). Vor der nächsten Inbetriebnahme ist eine Prüfung des Rohrgreifers durch einen Sachkundigen erforderlich.

- **Das Rohr rutscht beim Aufnehmen aus dem Rohrgreifer**

Ursache: Die Backen (211) sind abgenutzt.

Folge: Das Rohr darf nicht transportiert werden.

Abhilfe: Austausch der Backen gegen *Original-Metallbau Finow*-Ersatzteile durch eine Fachkraft. Vor der nächsten Inbetriebnahme ist eine Prüfung des Rohrgreifers durch einen Sachkundigen (4.1) erforderlich.

8. Wartung und Instandhaltung

8.1 Allgemeines

Eine sorgfältige Wartung des Rohrgreifers garantiert eine größere Betriebsbereitschaft sowie Funktionssicherheit und erhöht die Lebensdauer der Komponenten.

Im Folgenden sind Arbeiten und Kontrollmaßnahmen festgelegt, die durch geschultes Bedienungspersonal in den jeweils angegebenen Zeitintervallen durchzuführen sind.

i Die Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten sind unter Beachtung der gesetzlichen Vorschriften und Verordnungen nur durch befähigte und beauftragte Personen durchzuführen.

Um einen optimalen und störungsfreien Betrieb des Rohrgreifers zu gewährleisten, sollen die nachstehend aufgeführten Tätigkeiten in den angegebenen Zeitintervallen regelmäßig durchgeführt werden.

i **Anmerkung:**
Die Zeitintervalle sind anwenderspezifisch unterschiedlich, d.h. sie stehen in Abhängigkeit von z.B. Maschinenauslastung und dem damit zusammenhängenden Schichtbetrieb (ein- oder mehrschichtiger Betrieb).

In diesem Zusammenhang wird auf die DIN 31051 Teil 1 "Instandhaltung; Begriffe und Maßnahmen" hingewiesen.



Achtung:
Bei Austausch von Teilen bzw. für die Ersatzteilbeschaffung sind nur die vom Hersteller freigegebenen Ersatzteile zu verwenden. Bei Nichtbeachten entfällt die Haftungs- und Gewährleistungsgarantie (siehe Pkt. 2.1 ff.

8.2 Wartung bei Bedarf

Backen (238) des Rohrgreifers auf Abnutzung prüfen. Sollte die Abnutzung 1/3 der Gesamthöhe der Verzahnung erreicht haben, sind die Backen gegen *Original-Metallbau Finow-Ersatzteile* zu tauschen. Vor der Wiederinbetriebnahme ist eine Prüfung des Rohrgreifers durch eine Sachkundigen (4.1) erforderlich.

8.3 Wöchentliche Wartung

Gleitende Teile und Drehpunkte des Rohrgreifers sind mit Wälzlagerfett zu schmieren.

8.4 Jährliche Wartung

Der betriebssichere Zustand des Rohrgreifers ist von einem Fachkundigen (4.1) zu prüfen.

9. Prüfungen von Lastaufnahmemitteln (BGR 500 Kap.2.8 Abschnitt 3.15)

Nach § 3 Abs. 3 der Betriebssicherheitsverordnung hat der Arbeitgeber Art, Umfang und Fristen erforderlicher Prüfungen der Arbeitsmittel zu ermitteln. Bei diesen Prüfungen sollen sicherheitstechnische Mängel systematisch erkannt und abgestellt werden.

Der Arbeitgeber legt ferner die Voraussetzungen fest, welche die von ihm beauftragten Personen zu erfüllen haben (befähigte Personen).

9.1 Prüfung vor der ersten Inbetriebnahme

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmemittel nur in Betrieb genommen werden, wenn sie durch einen Sachkundigen geprüft und festgestellte Mängel behoben worden sind.

Sachkundiger ist, wer auf Grund seiner fachlichen Ausbildung und Erfahrung ausreichende Kenntnisse auf dem Gebiet der Lastaufnahmeeinrichtungen hat und mit den einschlägigen staatlichen Arbeitsschutzvorschriften, Unfallverhütungsvorschriften und allgemein anerkannten Regeln der Technik (z.B. BG-Regeln, DIN-Normen, VDE-Bestimmungen, technische Regeln anderer Mitgliedstaaten der Europäischen Union oder der Türkei oder anderer Vertragsstaaten des Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum) soweit vertraut ist, dass er den arbeitssicheren Zustand von Lastaufnahmeeinrichtungen beurteilen kann

9.2 Regelmäßige Prüfungen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmeeinrichtungen in Abständen von längstens einem Jahr durch einen Sachkundigen geprüft werden.

Je nach den Einsatzbedingungen der Lastaufnahmeeinrichtungen können Prüfungen in kürzeren Abständen als einem Jahr erforderlich sein. Dies gilt z.B. bei besonders häufigem Einsatz, erhöhtem Verschleiß, bei Korrosion oder Hitze einwirkung oder wenn mit erhöhter Störanfälligkeit zu rechnen ist.

9.3 Außerordentliche Prüfungen

Der Unternehmer hat dafür zu sorgen, dass Lastaufnahmeeinrichtungen nach Schadensfällen oder besonderen Vorkommnissen, die die Tragfähigkeit beeinflussen können, sowie nach Instandsetzung einer außerordentlichen Prüfung durch einen Sachkundigen unterzogen werden.